ÍNDICE

GUÍA DE INICIO RÁPIDO 54
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CÁMARA 56
CONFIGURACIÓN 58
UTILIZACIÓN 66
ADVERTENCIAS Y GARANTÍA 74
CONTACTO 78

CONTOUR+2

MANUAL DEL USUARIO

Inicio rápido

1. Deslice la pestaña hacia arriba para abrir.
2. Inserte la tarjeta microSD.
3. Inserte la batería.
4. Deslice el control deslizante de grabación para grabar. Deslícelo de nuevo para interrumpir la grabación.

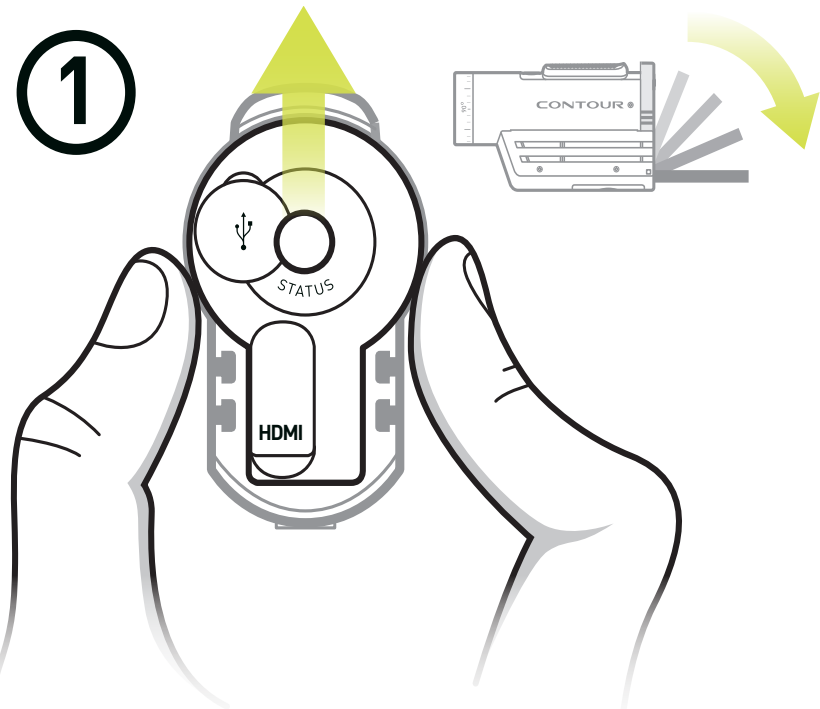

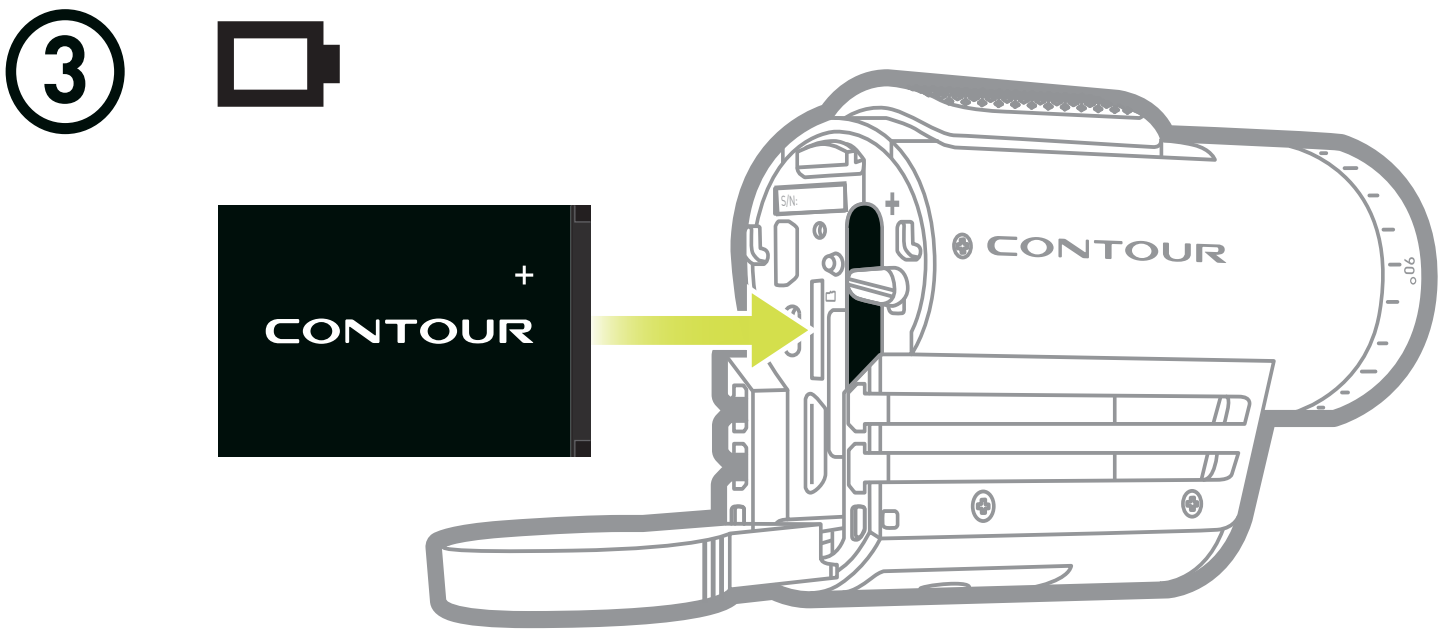

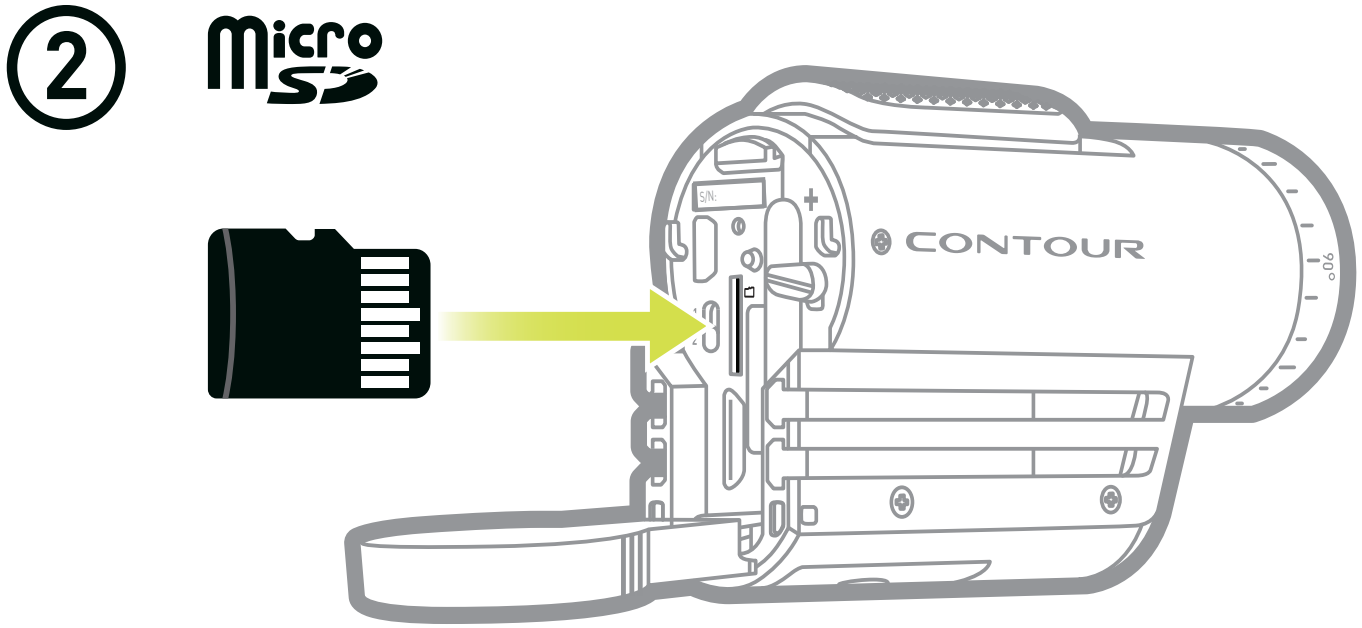
2
Micro SD
CONTOUR
90°

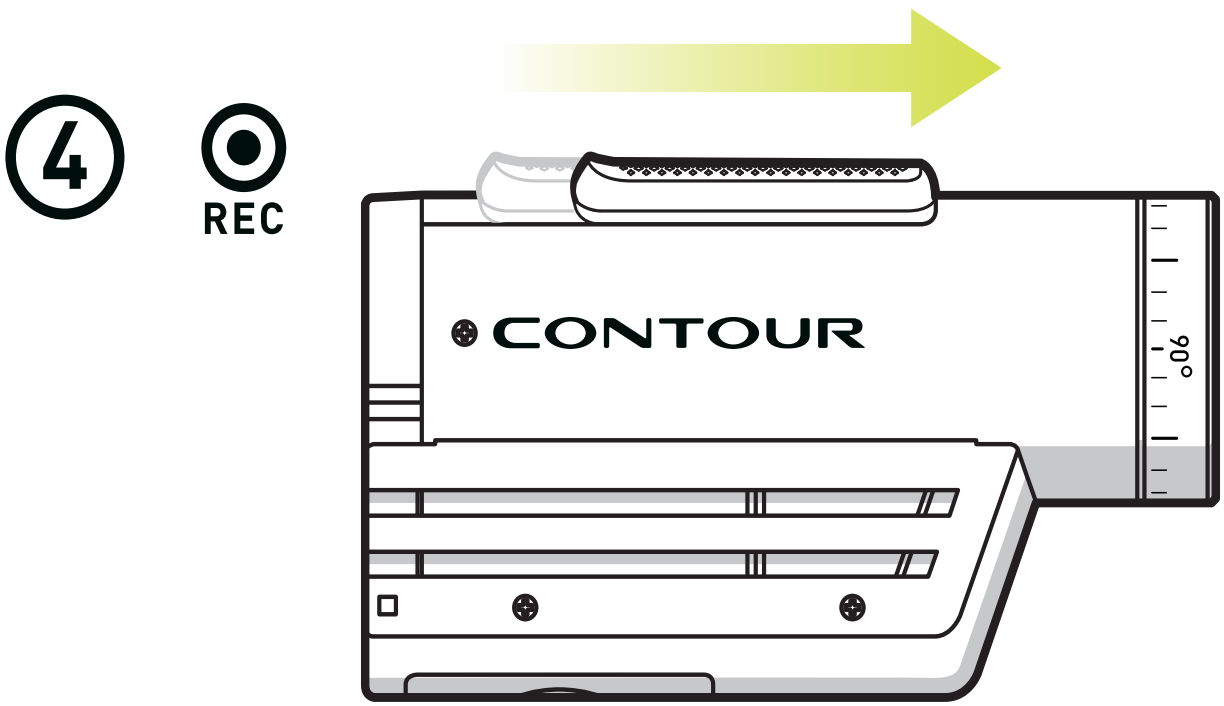
4
REC
CONTOUR
90°

CONTROLES DE LA CÁMARA

A Estado de la batería
B Estado de la memoria
C Estado del GPS
D Estado de grabación
E Control deslizante de grabación
F Bloqueo del control deslizante de grabación
G Botón y estado de Bluetooth
H Lente rotativa
I Toma de micrófono
J Ranura para la batería
K Pestillo de cierre de la batería
L Botón de formateo de tarjeta
M Puerto USB
N Interruptor 1-2
O Ranura Connect View
P Ranura para la tarjeta microSD
Q Puerto HDMI
R Micrófono
S Línea láser

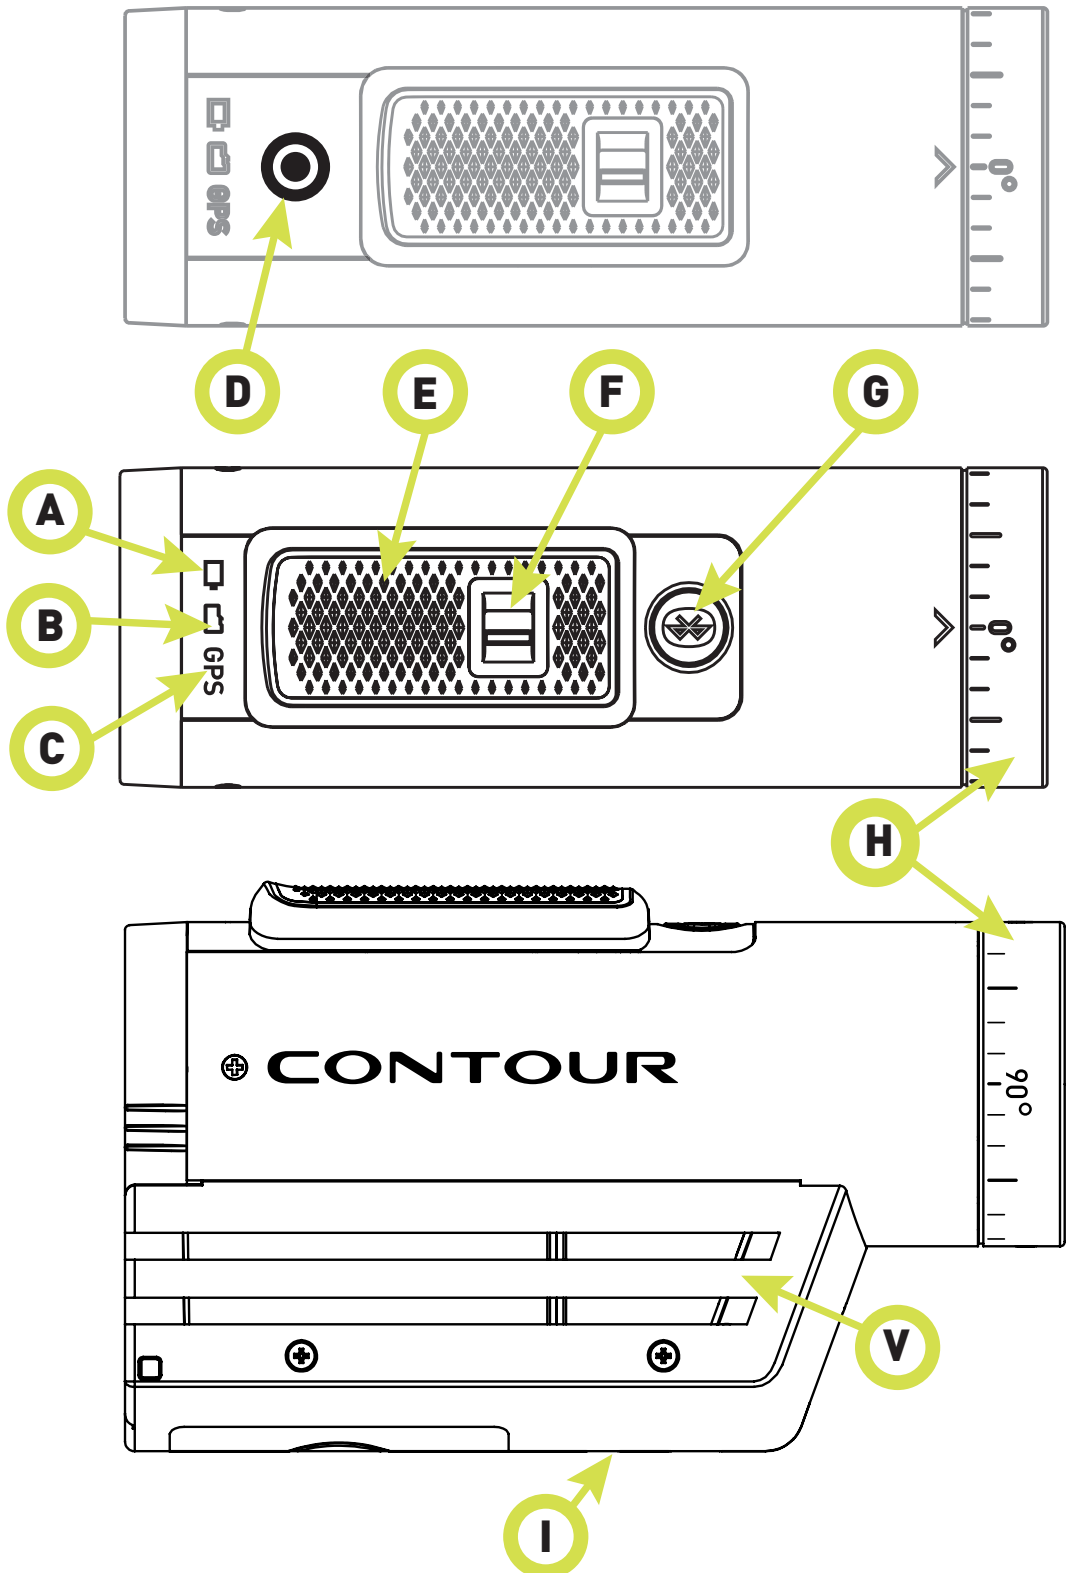

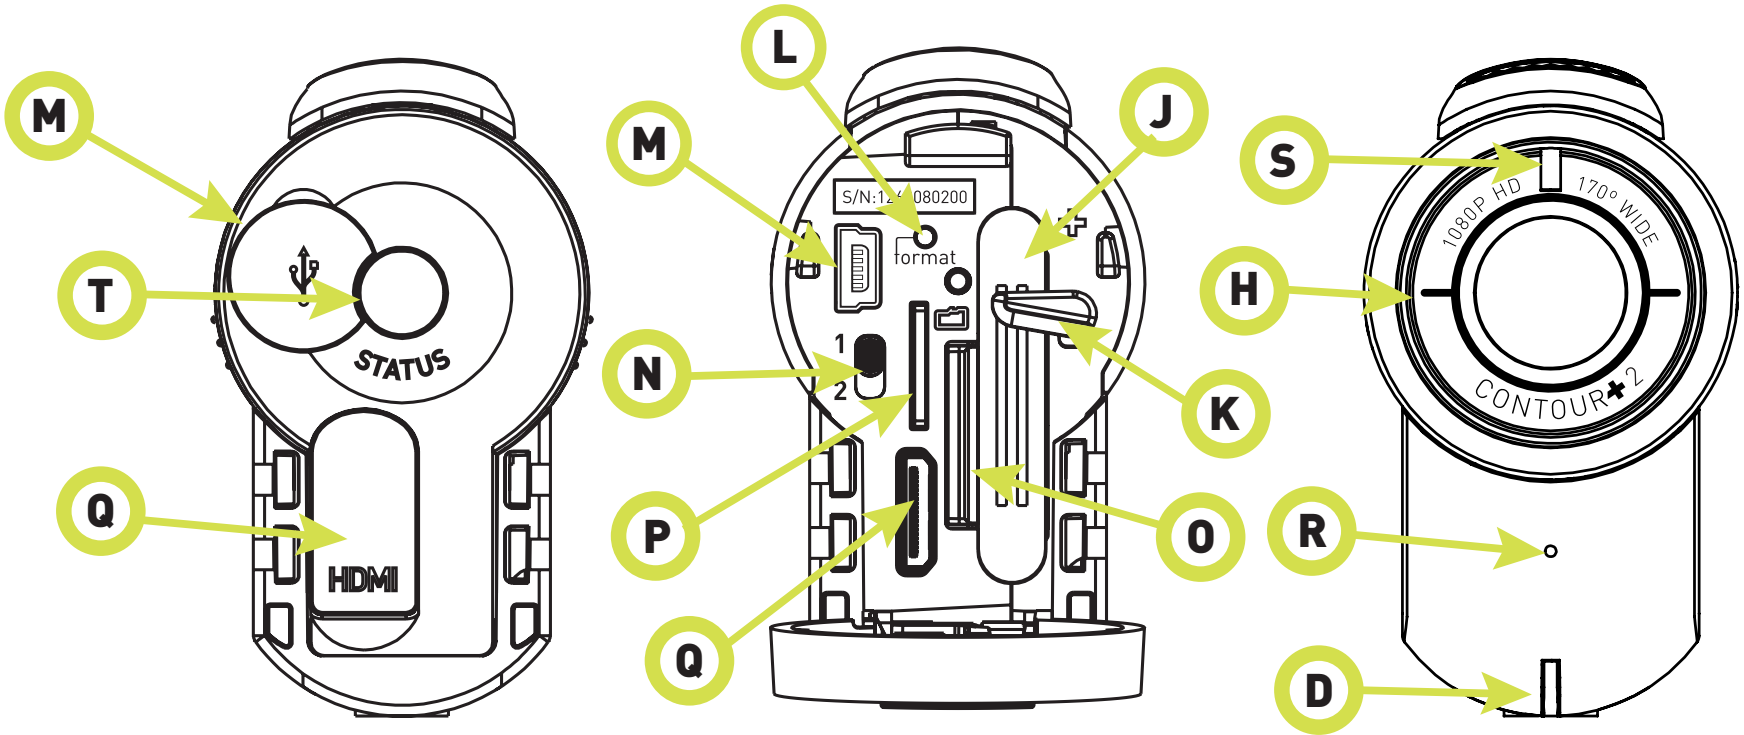

CONTROLES DEL ESTUCHE IMPERMEABLE

T Botón de estado

U Bloqueo TRail

V TRails

W Pestillo de seguridad

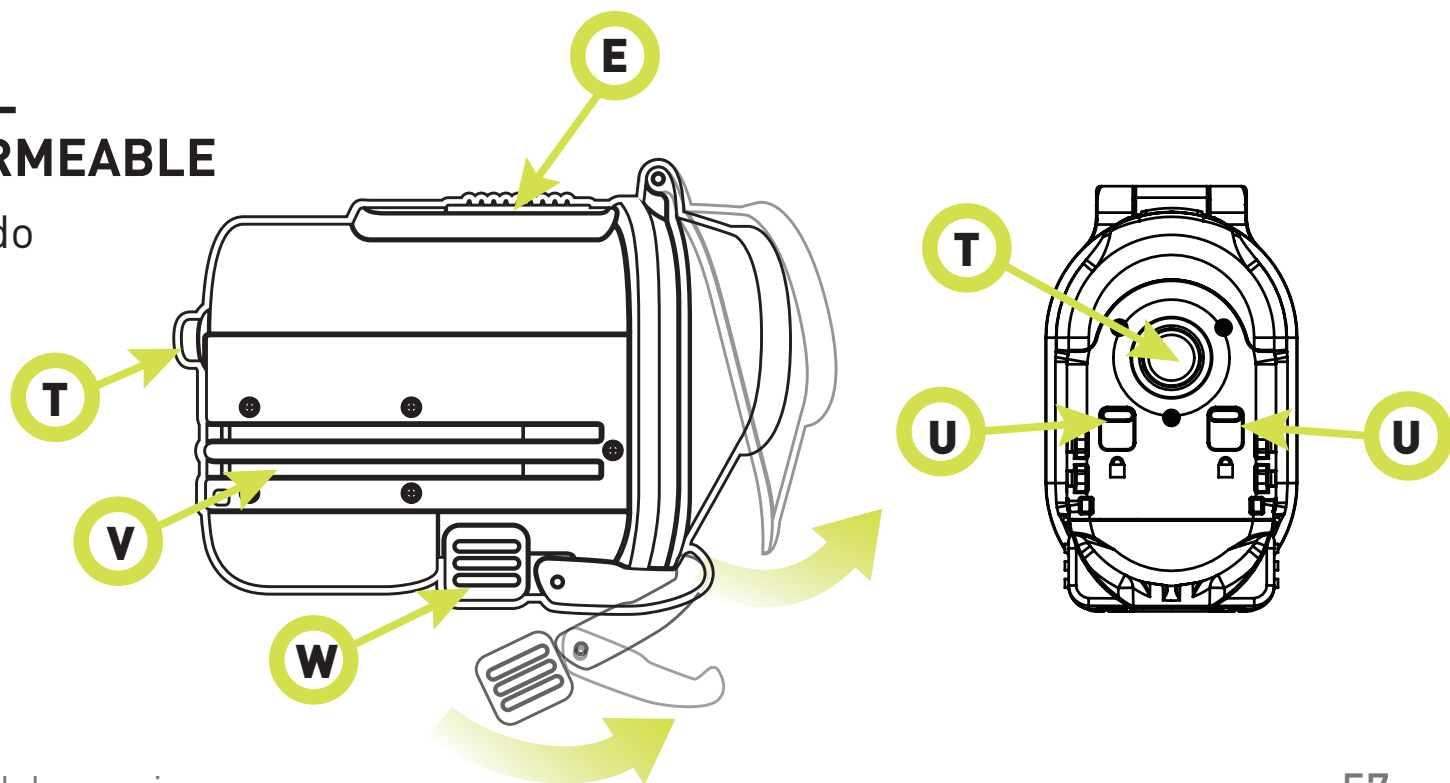

CONFIGURACIÓN

Descargue la aplicación móvil Contour Connect para su dispositivo Android o iOS (disponible en Google Play y en el App Store de iTunes) o Contour Storyteller para su PC/Mac. El enlace siguiente le ayudará a configurar la cámara a fin de garantizar que esté registrada, disponer del archivo más reciente de GPS Assist, mostrar la hora correcta e incorporar sus parámetros a la configuración personalizada.

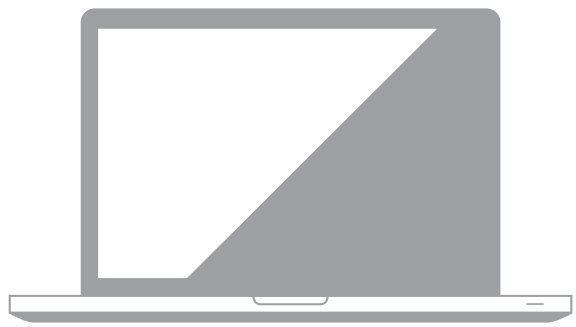

Visite **http://contour.com/startPlus2**

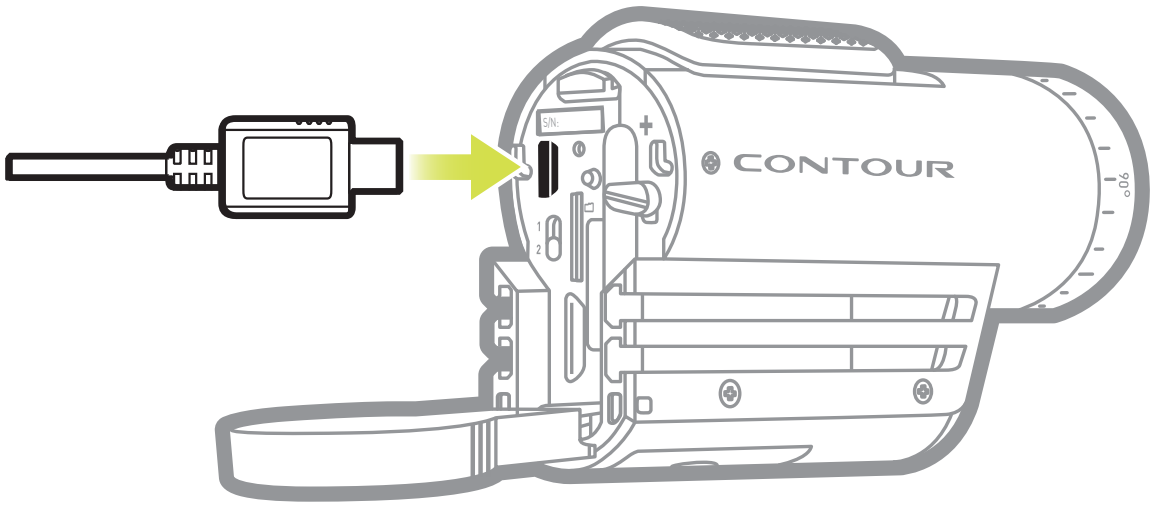

Cargar la batería

- Deslice la pestaña hacia arriba para abrir e inserte la batería (tal como se indica en la pág. 54).
- Conecte la cámara a un PC/Mac usando el cable USB suministrado (como se indica arriba).
- La carga está completa cuando el LED del estado de batería cambia a verde. Este proceso dura un máximo de tres horas.

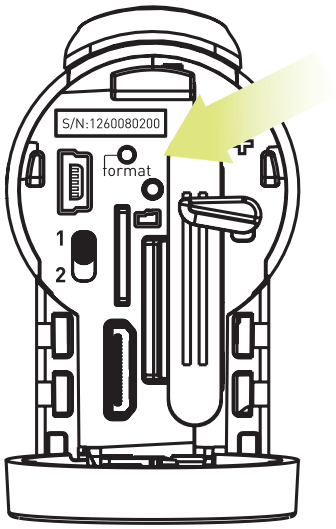

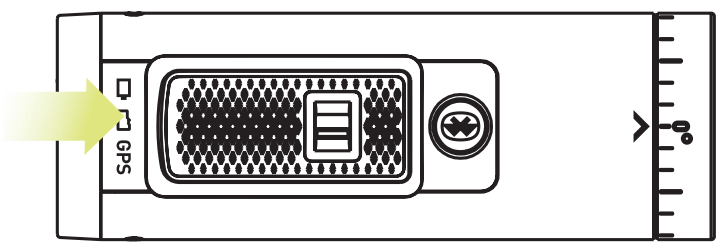

No intente formatear la tarjeta microSD si la batería no está cargada. Tampoco retire la batería durante el formateo de la tarjeta microSD.

Formateo de la tarjeta microSD.

Formatee la tarjeta microSD antes de grabar, de forma que la cámara pueda leerla y escribir en ella correctamente. **Atención:** al formatear la tarjeta se borrarán todos sus contenidos.

Compruebe que el control deslizante de grabación está en la posición Off. Abra la parte posterior de la cámara y mantenga pulsado el botón de formateo hasta que escuche un pitido (3-5 segundos). El LED de la tarjeta microSD parpadeará durante el formateo de la tarjeta y cambiará a verde permanente cuando se haya completado el proceso.

La Contour+2 es compatible con:

- Tarjetas microSD SDSC (capacidad estándar) con capacidad de hasta 2 GB.
- Tarjetas microSD SDHC (capacidad alta) de clase 4, 6, o 10 con una capacidad máxima hasta de 32 GB.

Estado de la cámara

Presione y suelte el botón de estado en la parte posterior de la cámara para activar la línea láser y mostrar el estado de la batería, de la memoria y del GPS. La cámara se apagará después de 15 segundos o al presionar el botón de estado de nuevo.

LED de estado de batería

Verde: 50% o más.
Amarillo: Entre 20 y 50%.
Rojo: 20% o menos.
Rojo intermitente: La batería está prácticamente descargada.
Sin LED: La batería está agotada por completo y debe cargarse.

LED de estado de memoria

Verde: 50% o más.
Amarillo: Entre 20 y 50%.
Rojo: 20% o menos.
Rojo intermitente y pitidos continuados: La cámara no puede leer la tarjeta microSD porque la tarjeta está llena, no está instalada o no está formateada correctamente.

LED de estado del GPS

Verde intermitente: Buscando satélites.
Verde permanente: Se obtuvo un punto de localización del GPS y los datos se pueden grabar en el vídeo.
Sin LED: El sistema GPS está desactivado.

Ajuste de la configuración de la cámara

Interruptor 1-2

El interruptor 1-2 situado en la parte posterior de la cámara permite configurar previamente la Contour+2 con dos configuraciones distintas, que pueden alternarse fácilmente durante el uso. La configuración de cada una de las posiciones del interruptor puede ajustarse a través de Contour Storyteller o utilizando la aplicación móvil Contour Connect desde un dispositivo Android o iOS.

Configuración de la cámara

Los parámetros que pueden modificarse incluyen: Resolución, imágenes por segundo, nivel de exposición, brillo, contraste, nivel de sonido, balance de blancos, frecuencia de muestreo del GPS, potencia del GPS y apagado automático.

> El tiempo de grabación dependerá de la calidad, la capacidad de la tarjeta microSD, la resolución seleccionada, la carga de la batería y la temperatura.

Grabación

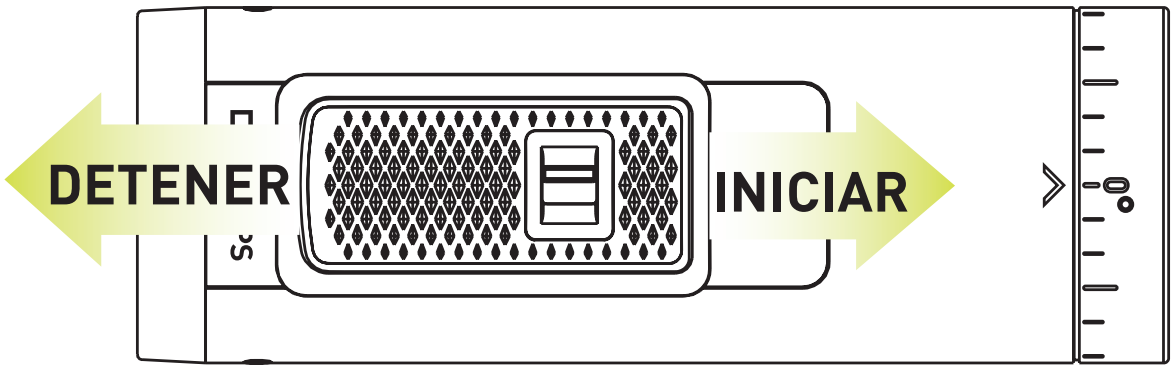

+ **Inicio de la grabación:** Mueva el bloqueo del control deslizante de grabación de modo que no se muestre el cuadrado rojo y a continuación deslice el control deslizante de grabación hacia adelante. La cámara se encenderá y emitirá un pitido. El LED del estado de grabación cambiará a rojo, indicando que la cámara está grabando en vídeo.
+ **Fin de la grabación:** Deslice el control deslizante de grabación hacia atrás. La cámara emitirá dos pitidos y el LED del estado de grabación se apagará, indicando que la cámara ha finalizado la grabación y está apagada.
+ **Bloqueo del control deslizante de grabación:** El pequeño interruptor situado sobre el control deslizante de grabación sirve para evitar que este control cambie de posición. Para mover el control deslizante de grabación hacia adelante o hacia atrás, mueva el bloqueo del control de modo que no se muestre el cuadrado rojo. Para evitar que el control deslizante de grabación se desplace a las posiciones de grabación o de apagado, mueva el bloqueo del control de modo que se muestre el cuadrado rojo.

Anclaje de la cámara

Conseguir la mejor toma depende solo de la creatividad. Contour ofrece una amplia variedad de soportes que permiten colocar la cámara prácticamente en cualquier lugar. ¡Sea creativo!

Recuerde que la Contour+2 dispone de una lente de ángulo abierto, por lo que los objetos lejanos parecerán más pequeños de lo esperado en los vídeos.

Alineación

Para utilizar esta función, presione el botón de estado y active la línea láser, coloque la mano frente a la línea láser o apunte con ella a una superficie plana a poca distancia y gire la lente (máximo 270°) hasta que la línea láser esté horizontal.

Puede utilizar la aplicación móvil Contour Connect para visualizar su toma en tiempo real a través de la conexión Bluetooth de un dispositivo Android o iOS.

Si monta la cámara sobre el casco o las gafas, puede descubrir que mira hacia abajo con mayor frecuencia de lo que creía. Necesitará realizar algunos vídeos de muestra para calcular la colocación correcta.

Soportes adhesivos

Limpie y seque la superficie a utilizar antes de colocar un soporte adhesivo. Se recomienda limpiar la superficie con una pequeña cantidad de alcohol y aplicar el adhesivo a temperatura ambiente. Deje secar el adhesivo durante 24 horas antes del uso.

Estuche impermeable

+ Presione firmemente hasta colocar la cámara en el fondo del estuche y cierre el pestillo de seguridad de forma que quede ajustado.
+ Presione el botón de estado situado en la parte posterior del estuche para activar el botón de estado de la cámara.
+ Utilice el control deslizante de grabación superior para iniciar y finalizar la grabación.
+ Si usa soportes TRail, utilice el bloqueo TRail del lado coincidente con el soporte para mayor seguridad.

Mantenimiento y almacenamiento del estuche impermeable

Inspeccione la junta de caucho antes de cada uso. Mantenga la junta de caucho libre de suciedad y no use objetos punzantes para retirar esta junta. Guarde el estuche impermeable sin precintar para evitar daños en la junta de caucho; no lo conserve nunca a la luz directa del sol. Después de utilizarlo en agua salada, sumerja el estuche en agua dulce durante un máximo de 1 hora.

USO DEL GPS

La Contour+2 incorpora un receptor GPS que permite indicar la ubicación, velocidad y altura actuales en cada vídeo.

Funcionamiento

Al presionar el botón de estado o de Bluetooth o iniciar la grabación, se activa el receptor de GPS y trata de calcular un punto de localización para la ubicación actual. En cuanto reciba el punto de localización, la Contour+2 puede comenzar a grabar datos GPS.

> La cámara Contour+2 puede grabar vídeos aunque el sistema de GPS no haya obtenido un punto de localización. No obstante, hasta que la Contour+2 haya obtenido el punto de localización, no se capturarán datos GPS.

Obtención de un punto de localización

Obtener el primer punto de localización del día precisa un mínimo de 40 segundos, que pueden aumentar si las condiciones no son óptimas. Una vez obtenido el punto de localización inicial, será más sencillo para la cámara obtener nuevos puntos durante el mismo día.

Al presionar el botón de estado, se activa el GPS durante unos minutos para ayudar a garantizar que los datos del GPS puedan capturarse cuando se inicie la grabación. El LED de estado del GPS cambiará de verde intermitente a permanente cuando se obtenga un punto de localización. El LED verde intermitente indica que aún se está intentando obtener un punto de localización.

Si desea reducir el tiempo necesario para obtener el punto de localización inicial, conecte la cámara a Contour Storyteller o a la aplicación móvil Contour Connect. Esto permite instalar un archivo GPS Assist en la cámara. Este archivo contiene datos actualizados que pueden ayudar al sistema GPS a obtener un punto de localización con mayor rapidez (normalmente en 10 segundos o menos). El archivo GPS Assist instalado es válido durante un máximo de 14 días. Después de este período, deberá conectar la cámara a Contour Storyteller o a la aplicación móvil Contour Connect de nuevo para transferir un archivo GPS Assist actualizado.

Si la Contour+2 ha obtenido un punto de localización en las últimas 2-4 horas y no se ha retirado ni descargado la batería, habitualmente la cámara podrá obtener un nuevo punto de localización en pocos segundos al pulsar el botón de estado o deslizar el control deslizante de grabación hacia adelante. Si la batería se ha retirado o agotado por completo, la cámara deberá reiniciar el proceso de obtención del punto de localización.

CÓMO OBTENER EL MÁXIMO RENDIMIENTO DEL GPS

La Contour+2 puede obtener un punto de localización con mayor eficacia a cielo abierto. Algunos de los factores que mejoran la capacidad de la cámara para obtener un punto de localización incluyen:

+ Estar al aire libre. El GPS no funciona en interiores ni en recintos cubiertos.
+ Evitar los edificios altos, montañas u objetos que bloqueen la vista del cielo o del horizonte.
+ Evitar los «cañones» naturales o urbanos, donde la señal de los satélites puede rebotar antes de llegar a la cámara.
+ No situarse bajo árboles frondosos.
+ Mantener la cámara inmóvil hasta obtener un punto de localización.
+ No tapar el control deslizante de grabación (donde está ubicada la antena del GPS) con ropa, con otros accesorios ni con el cuerpo del usuario.
+ Comprobar que otros dispositivos electrónicos cercanos no emitan señales que pudieran interferir con la antena de la cámara.
+ Conectar la cámara a Contour Storyteller o a la aplicación móvil Contour Connect para transferir un archivo GPS Assist actualizado.

Solución de problemas del sistema GPS

En condiciones idóneas **(véase Obtención de un punto de localización, pág. 66)**, la Contour+2 puede obtener un punto de localización inicial en menos de 10 segundos. Si la cámara no obtiene un punto de localización en un plazo de 2 minutos, siga los pasos siguientes:

+ Conecte la cámara a Contour Storyteller o a la aplicación móvil Contour Connect para transferir un archivo GPS Assist actualizado a la cámara.
+ Saque la Contour+2 al aire libre y asegúrese de colocarla a cielo abierto.
+ Presione y suelte el botón de estado.
+ El LED de estado del GPS parpadeará en color verde durante 10 segundos y luego se apagará. Espere dos minutos, luego presione el botón de estado de nuevo y compruebe que el LED de estado del GPS es de color verde y ya no parpadea.
+ Si el LED de estado del GPS siguiera parpadeando en color verde, cambie de ubicación y repita el proceso.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Bluetooth

La Contour+2 permite conectarla a dispositivos iOS y Android sin configuración adicional gracias al Bluetooth 2.1 + EDR y a la tarjeta Connect View preinstalada en la cámara. Puede utilizar la conexión Bluetooth para visualizar la toma, comprobar el estado de la cámara antes de la grabación, ajustar la configuración de la cámara y controlar la grabación a distancia. Si desea información adicional sobre el modo de utilizar la cámara mediante Bluetooth, visite http://contour.com

Micrófono externo

Además del micrófono interno estándar, la Contour+2 incorpora una toma de 2,5 mm en la parte inferior de la cámara, que puede utilizarse para conectar un micrófono externo o para capturar el audio de un sistema de comunicación en un avión o automóvil.

Dado que muchos micrófonos externos y sistemas de comunicación utilizan una toma de 3,5 mm, la Contour+2 incluye un pequeño cable adaptador de 3,5 mm a 2,5 mm.

La toma del micrófono está situada en la parte inferior de la cámara, bajo una pequeña tapa de caucho. Retire la tapa e inserte la clavija del micrófono o su adaptador. El nivel de potencia del micrófono externo puede ajustarse a través de Contour Storyteller o desde la aplicación móvil Contour Connect.

La Contour+2 es compatible con distintos tipos de micrófonos. Seleccione el micrófono adecuado para las condiciones de grabación. Esta toma no es un puerto con suministro eléctrico. Si desea utilizar un micrófono eléctrico, deberá disponer de una fuente de corriente externa.

Transmisión por secuencias en tiempo real (streaming)/Reproducción

La Contour+2 ofrece la posibilidad de transmitir vídeo HD por secuencias a través del puerto HDMI en la parte posterior de la cámara. Esto permite a la cámara conectarse a un transmisor inalámbrico o a cualquier otro dispositivo con HDMI y transmitir la grabación en tiempo real.

+ Conecte un extremo del cable HDMI al puerto HDMI de la cámara y el otro extremo a una pantalla de vídeo, grabadora o a un transmisor.
+ Si enciende la cámara presionando el botón de estado o deslizando hacia adelante el control deslizante de grabación, se iniciará la transmisión por secuencias del vídeo a través del puerto HDMI. La transmisión por secuencias continuará durante toda la grabación de la cámara.
+ Para reproducir vídeo, conecte un extremo de un cable HDMI al puerto HDMI de la cámara y el otro extremo a una pantalla HDMI. Para cambiar el modo de reproducción, mantenga pulsado el botón de estado durante 2 segundos. Utilice el botón de estado y el control deslizante de grabación para seleccionar y reproducir películas directamente desde la cámara.
+ Para obtener más información sobre las funciones de reproducción y de transmisión por secuencias en tiempo real, visite http://help.contour.com

Descarga de archivos directamente desde la cámara

Además de utilizar Contour Storyteller para descargar vídeos desde la cámara, también puede hacerlo de forma manual, sin recurrir a Contour Storyteller.

+ Conecte la cámara a cualquier PC o Mac usando el cable USB que se proporciona.
+ La cámara aparecerá como dispositivo extraíble.
+ Navegue hasta la carpeta de la cámara en el equipo.
+ Los archivos de vídeo y las imágenes fijas se almacenan en el directorio **\DCIM\100MEDIA**.
  - Los archivos de vídeo pueden copiarse en el equipo y reproducirse con cualquier reproductor de vídeo .MOV, (por ejemplo QuickTime, Windows Media Player (solo Windows 7), Storyteller y VLC).
  - Storyteller no reconoce las imágenes estáticas (.JPG). Deben visualizarse o copiarse directamente desde la tarjeta microSD.

Cuidados de su cámara

La Contour+2 requiere un mantenimiento mínimo, aunque pueden realizarse algunas acciones sencillas para conservarla en estado óptimo.

+ Utilice un trapo seco sin pelusa para limpiar la cámara.
+ Guarde la cámara en un lugar seco.
+ Evite que la puerta trasera de la cámara acumule suciedad o humedad en su interior.
+ Conecte la cámara a Contour Storyteller o a la aplicación móvil Contour Connect para verificar si hay actualizaciones de firmware disponibles.

ADVERTENCIAS Y GARANTÍA

Esta Guía de información importante sobre el producto contiene información legal, de seguridad, manejo, eliminación y reciclaje, así como una garantía limitada de 2 años para la cámara Contour+2.

Advertencia: No seguir estas instrucciones de seguridad podría resultar en un incendio, descarga eléctrica, u otras lesiones o daños.

Lea con atención toda la información de seguridad a continuación, así como las instrucciones de uso antes de utilizar la cámara Contour+2 para evitar lesiones. Para obtener instrucciones detalladas de uso y la Guía de información importante sobre el producto, visite: **http://contour.com/support**

Batería y manejo

La batería de ión de litio puede representar un peligro si se trata de forma incorrecta. No desmonte, aplaste ni perfore la batería de ion de litio. No sumerja la batería en agua y guárdela en un lugar seco y fresco cuando no la esté utilizando. No use ni deje la batería cerca de una fuente de calor o bajo la exposición directa a la luz solar. La cámara Contour+2 usa una batería recargable de ion de litio, 3,7 V, 1050 mAh. No use baterías que no estén diseñadas específicamente para la cámara Contour+2. El uso de cualquier otra batería puede anular la garantía proporcionada por Contour, Inc. y puede representar un riesgo de incendio o explosión.

Carga

Para recargarla, use solamente el cable USB de Contour con un puerto USB de alta potencia en un ordenador u otro dispositivo que cumpla con las normativas USB 2.0 o 1.1, o un cargador de pared, coche o de batería de Contour.

Información de eliminación

No arroje la cámara Contour+2 ni la batería de ion de litio al fuego. Deshágase de las baterías de acuerdo con las leyes y normativas locales.

Uso de la correa:

NO SUJETE LA CORREA A LA CÁMARA CUANDO LA CÁMARA ESTÉ MONTADA EN UN CASCO O EN UNAS GAFAS, CUANDO LA CÁMARA SE VAYA A USAR CON FUERTES VIENTOS O A ALTAS VELOCIDADES, O EN CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA EN LA QUE LA CÁMARA PUDIERA OCASIONAR LESIONES O DAÑOS EN EL CASO DE QUE SE SOLTARA DE LA BASE Y PERMANECIERA SUJETA A LA CORREA. AL SUJETAR LA CORREA A LA CÁMARA, USTED ESTÁ DE ACUERDO EN NO PRESENTAR NINGUNA RECLAMACIÓN CONTRA CONTOUR, INC. Y CUALQUIERA DE SUS AFILIADOS, AGENTES, EMPLEADOS, COLABORADORES O DIRECTORES PRODUCIDAS POR EL USO DE LA CORREA.

Eliminación correcta de este producto

Este símbolo indica que el producto no debería eliminarse con otros residuos domésticos en ningún país de la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de una eliminación incontrolada de residuos, recicle el aparato de forma responsable para promover la reutilización sostenible de recursos y materiales. Para devolver el dispositivo utilizado, diríjase a los sistemas de reciclaje y recogida apropiados o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Éste puede encargarse de realizar un reciclaje seguro para el medio ambiente.

Información de la FCC
Cámara Contour+2
Modelo: 1700
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.

Información del Bluetooth
FCC ID: QOQWT21A
IC ID: 5123A-BGTWT21N
ACN: 135 810 098

Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:

+ El dispositivo no debe causar interferencias dañinas.
+ El dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia:
Los cambios o modificaciones realizados en esta unidad que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento anularán la autoridad del usuario para operar el equipo.
Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con las limitaciones de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estas limitaciones están diseñadas para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.
Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. No se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación concreta. Si este equipo ocasiona interferencias dañinas para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se pide al usuario que intente corregir las interferencias siguiendo una o más de las siguientes medidas:

+ Reorientar o reubicar la antena receptora.
+ Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
+ Conectar el equipo en un enchufe en un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
+ Consultar con el vendedor o con un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

El símbolo CE en su cámara Contour+2 indica que cumple con la directriz de compatibilidad electromagnética (CEM), y las limitaciones y métodos de medición de las características de interferencia de radio de ITE.

Industria de Canadá

Este dispositivo Clase B cumple con todos los requisitos de las regulaciones canadienses sobre equipos que causan interferencias. Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel broulleur du Canada.

Reparación o modificación

Nunca intente reparar o modificar usted mismo una cámara Contour+2. El desmontaje de la cámara Contour+2, incluyendo la extracción de los tornillos externos, puede ocasionar daños que no están cubiertos por la garantía. La cámara Contour+2, con la excepción de la tarjeta microSD y la batería, no contiene ninguna pieza que el usuario pueda sustituir.

Aviso sobre el láser

La cámara Contour+2 es un dispositivo láser de Clase II. La cámara Contour+2 emite radiación láser cuando se utiliza la línea láser para la alineación. Sea prudente y no mire directamente al haz del láser ni apunte a otras personas con el mismo.

RoHS

Las cámaras Contour+2 cumplen con la directiva R0HS 2002/95/EC de la Unión Europea y regulaciones parecidas que puedan adoptar otros países para la venta en Europa.

GARANTÍA LIMITADA DE CONTOUR, INC.

Contour, Inc. ("fabricante") garantiza al usuario final original ("comprador") que durante dos años ("periodo de garantía"), la cámara Contour+2 (con la excepción del software de terceros) y los accesorios ("producto") no presentarán defectos en los materiales ni en la fabricación, siempre que se instalen y utilicen adecuadamente, de acuerdo con el uso y el entorno operativo previstos.Esta garantía no se aplica a cualquier producto que haya sido: (i) alterado, reparado o modificado o (ii) dañado o destruido por accidentes o eventos similares o por cualquier acto intencionado, imprudente o negligente u omisiones de cualquier parte. En el caso de un defecto, devuelva el producto al lugar original de compra o al fabricante, pero solo después de que se lo haya pedido el fabricante. El comprador deberá enviar el producto al fabricante y pagar los gastos de envío y el fabricante deberá hacerse cargo de los gastos de enviar de vuelta el producto al comprador después de concluir la reparación bajo de la presente garantía limitada. El recurso exclusivo del comprador y la responsabilidad total del fabricante bajo la presente garantía será que el fabricante tendrá la opción de reparar o reemplazar el producto o reembolsar el precio de compra menos cualquier descuento. El fabricante no proporciona garantías contra la pérdida de

datos (incluyendo datos guardados en el producto devuelto al fabricante para su reparación), y no asume responsabilidad alguna por dicha pérdida. El comprador asume toda la responsabilidad, y como tal absuelve al fabricante de cualquier responsabilidad, por cualquier accidente, lesión, daño, muerte, pérdida, actividad ilegal o cualquier otra reclamación que pueda ocurrir por o durante la utilización del producto, tanto si dicho uso está o no está previsto por el fabricante.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN CONCRETO SE LIMITAN A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA APLICABLE. TODAS LAS OTRAS CONDICIONES IMPLÍCITAS Y EXPLÍCITAS, REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE NO INCUMPLIMIENTO, ESTÁN EXCLUIDAS. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones sobre el plazo de tiempo que dura la garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse al comprador. La presente garantía otorga al comprador derechos legales específicos, y el comprador también puede tener otros derechos que pueden variar según la jurisdicción.

Todo el software de terceros suministrado con el producto se proporciona «TAL CUAL». El comprador asume todo el riesgo en cuanto a la calidad, rendimiento, precisión y efecto de dicho software, y en caso de que fuera defectuoso, el comprador, y no el fabricante, asume el coste total de todos los servicios o reparaciones necesarias.

EN LA MEDIDA QUE NO LO PROHIBA LA LEY, EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE LA PÉRDIDA DE DATOS, INGRESOS O BENEFICIOS, NI DE DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, IMPREVISTOS, FORTUITOS O PUNITIVOS, CUALQUIERA SEA SU CAUSA INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, QUE SURJA DE O ESTÉ RELACIONADA CON EL USO DE O LA INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO, INCLUSO SI AL FABRICANTE SE LE HA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE SUPERARÁ LA CANTIDAD PAGADA POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Las limitaciones anteriores se aplicarán incluso si cualquier garantía o recurso proporcionado bajo el presente acuerdo no cumple su propósito fundamental. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o imprevistos, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse al Comprador.

Descargo de responsabilidad de Contour

Todos los compradores, usuarios y cualquiera o todas las partes involucradas o relacionadas con el uso de productos de Contour, Inc. («Contour») acuerdan lo siguiente:

+ Contour no promueve ni respalda acciones de alto riesgo, imprudentes y/o peligrosas cuando se usen sus productos.
+ Contour no se hace responsable por cualquier uso o mal uso de los productos Contour o de cualquier vídeo capturado que pueda considerarse ilegal.
+ Contour no se hace responsable de todas las acciones ilegales realizadas mientras se grababa, se intentaba grabar, o se editaba vídeo grabado con nuestros productos.
+ El propósito principal de los productos Contour es la grabación de actividades deportivas legales como lo estipulan todas las leyes locales, estatales, federales y nacionales.

La cámara manos libres de Contour y/o el software asociado y otros productos de Contour están protegidos por derechos de autor, tratados internacionales, y diversas patentes, entre las que se encuentran: Patentes de EE.UU.: D616006 y D621435. Otras patentes están registradas o pendientes en EE.UU. y en diversos países en todo el mundo.

Visite contour.com para una lista de las patentes aplicables.

Todas las marcas comerciales y marcas comerciales registradas que se mencionan en el presente documento están reconocidas como propiedad de sus respectivos propietarios. Contour+2 es un producto de Contour, Inc. en Seattle, Washington.
http://contour.com ©2012 Contour, Inc.
Todos los derechos reservados

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE

Si su cámara o accesorio necesitan ser reparados, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica para solucionar el problema y obtener un número RMA (autorización de devolución de materiales), en caso necesario. Es posible que deba presentar un resguardo de compra.

No envíe ningún producto a Contour antes de que Contour le proporcione un número RMA o autorización de devolución de ventas. Contour, a su entera discreción, reemplazará o reparará el producto.

Correo electrónico: support@contour.com

Web: http://contour.com/support